

## BELÉPÉSI KÓDOK

A felhasználói kódok programozásához:

- 1) Nyomja meg az **ENTER**-t.
- 2) Üsse be a **[MESTER KÓD]**-ot.
- 3) Üsse be a 3 jegyű szekciós számot (lásd a tábl.)
- 4) Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű **[KÓD]**-ot.
- 5) Nyomja meg a **CLEAR**-t a kilépéshez.

Szekció:	Kódok:
[001]	Mester rendszer kód
[002]	1. mester kód
[003]	2. mester kód
[004] to [047]	Felhasználói kódok 004-től 047-ig
[048]	kényszerkód vagy 048-as felhasználói kód

A belépőkódok kitörléséhez:

- 1) Ismétlje meg a lépéseket 1-től 3-ig.
- 2) Nyomja meg a kód minden számjegye helyén a **FORCE**-t.
- 3) Nyomja meg a **CLEAR**-t a kilépéshez.

[www.paradoxhun.com](http://www.paradoxhun.com)

Biztonságtechnikai cég:

( ) \_\_\_\_\_



## ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót ha elmegy otthonról?



**Hagyományos élesítéshez**  
(a teljes partíció élesítése)

**Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

Az egygombos funkció aktív:

**Kényszer élesítéshez**  
(a terület élesítése anélkül, hogy megváránk az összes zóna zárását.)

**FORCE + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

Az egygombos funkció aktív:

Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik?



**Éjszakai élesítéshez**  
(csak a nyílászárók élesítése)

**STAY + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***

Az egygombos funkció aktív:

**Azonnali élesítéshez**  
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a zónák megsértése azonnali riasztást okoz)


**STAY + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot\***  
+ 3 mp-en keresztül tartsa nyomva a **STAY**-t.

**Hatástalanításhoz üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ját.**

\* Ha szükséges nyomja meg a kívánt zóná(k)-hoz tartozó gombot vagy gombokat.



## Használati útmutató

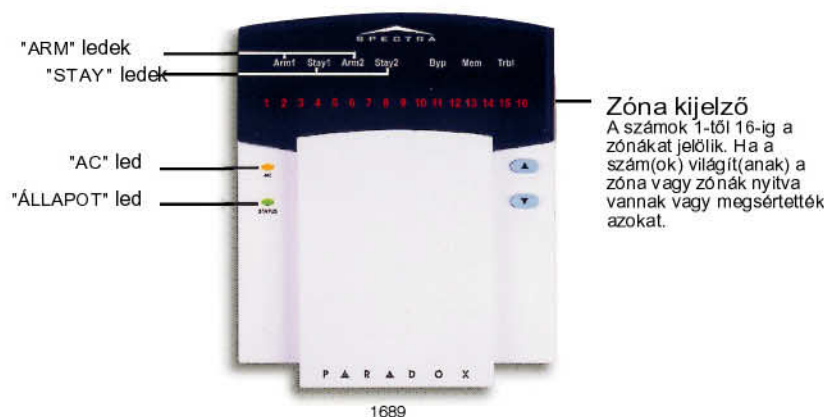

### "AC" LED

BE = AC hálózat  
KI = Hálózati hiba

### "ÁLLAPOT" LED

Zöld:  
BE = Partíciók élesítve  
KI = Partíció(k) hatástalanítva  
VILLOG = Kimeneti késleltetés

### STAY LEDEK

(éjszakai és azonnali élesítéshez)  
STAY1 az 1. partícióhoz  
STAY2 a 2. partícióhoz  
BE = Partíciók élesítve

### ARM LEDEK

(általános és kényszer élesítéshez)  
ARM1 az 1. partícióhoz  
ARM2 a 2. partícióhoz  
BE = Partíciók élesítve  
VILLOG = Riasztás

**P A R A D O X**  
SECURITY SYSTEMS  
1689 LED KEYPAD



