

642 LCD Kezelő Telepítői Útmutató

A 642 LCD kezelő tartalmaz egy 32 karakteres LCD képernyőt, kezelő zónát és támogatja a Paradox Memóriakulcsot. Az LCD kezelő minden jellemzője és opciója hozzáférhető a kezelő programozási módjában.

Belépés kezelő programozási módba

- lépés:** Tartsa nyomva az [Enter] gombot.
- lépés:** Gépelje be a [Kezelő kód]-ot. Alap: 0000
- lépés:** Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó gombot vagy használja a [▲] [▼] gombokat, majd nyomjon [Enter]-t.

[1]= Címkék	[4]= Olvasó gomb	[7]= Nap beállítás
[2]= Opciók	[5]= Író gomb	[8]= Nyelv beállítás
[3]= Kezelő Kód	[6]= Idő beállítás	[9]= Kezelő zár

[1] Címkék

Ezzel az opcióval programozhatja a kezelő LCD kijelzőjén megjelenő üzeneteket. Miután belépett Kezelő Programozási Módba, válassza opció [1]-et. Gépelje be a változtatni kívánt üzenethez tartozó három jegyet.

- [101] - [124] = Zóna 1 - 24
 [125] = Partíció A
 [126] = Partíció B
 [127] = Partíció A és B
 [201] - [208] = Megjegyzések

Az aktuális karakter stílust jelzi.

Változtatáshoz nyomja meg a [2ND] gombot:

- [UC]= Nagybetű
 [LC]= Kisbetű
 [SP]= Speciális

TEXT IUC
ZONE ONE

A kurzor jelzi a választott karaktert. Használja a [▲] [▼] gombokat a karakterek közti lapozáshoz. [0] és [9] közötti gombokkal cserélheti a választott karaktert. Lásd 1. Táblázat.

1. táblázat: Karakterek

Key	[UC] Mode				[LC] Mode				[SP] Mode			
	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4
[1]	A	B	C	1	a	b	c	-	Ü	Ú	Û	Ü
[2]	D	E	F	2	d	e	f	&	ú	û	ü	ő
[3]	G	H	I	3	g	h	i	*	Ó	Ô	Ǿ	ò
[4]	J	K	L	4	j	k	l	(ó	ô	ö	ì
[5]	M	N	O	5	m	n	o)	É	Ê	Ë	Ë
[6]	P	Q	R	6	p	q	r	[é	ê	ë	ë
[7]	S	T	U	7	s	t	u]	À	Á	â	â
[8]	V	W	X	8	v	w	x	>	à	á	â	ã
[9]	space	Y	Z	9	space	y	z	<	ä	í	î	î
[0]	@	!	=	0	'	{	}	0	ı	ı	ñ	ñ

[2] Kezelő Opciók

Kezelő Programozási Módba lépve válassza a [2] opciót. A megfelelő gombokkal állítsa be a kívánt opciókat, majd nyomja meg az [Enter] gombot. **Vastag** = Alap

Gomb	Leírás	KI	BE
[1]	Kezelő Zóna	Kikapcsolt	Bekapcsolt
[2]	Kezelő zóna 1kΩ EOL ellenállást igényel	Nem	Igen
[3]	Kezelő Zóna	Zóna A	Zóna B
[4]	Kezelő Zóna Felügyelet	Kikapcsolt	Bekapcsolt
[5]	Kezelő Szabotázs Felügyelet	Kikapcsolt	Bekapcsolt
[6]	Partíciózás (Kapcsolja be, ha a rendszer partíciózott	Kikapcsolt	Bekapcsolt
[7]	Master/Slave (Lásd "Master/Slave Opció" a 2. oldalon)	Master	Slave
[8]	Élesítés Kijelző, ha a rendszer támogatja	12 zónánál	12 zónánál
[9]	Többszörös Zóna Kijelző (több zóna egyidejű kijelzése, címke nélkül)	kevesebb Kikapcsolt	több Bekapcsolt
[Arm] = A	Gördülő Zóna Kijelző (minden képernyő megjeleníti a zónaállapotot és címkét)	Kikapcsolt	Bekapcsolt
[Stay] = B	Kezelő Óra Mód	Központ	Önálló
[Force] = C	AC állapot kijelzése az LCD-n Megj.: Javasoljuk, hogy kapcsolja be (NEM) az opciót 748/748ES központok esetén, mert nem támogatják ezt a funkciót.	frissíti Igen	Nem

Slave/Master Opció

Csak 12-nél több zónás központoknál aktiválja. Csak egy kezelő lehet Master a többi Slave. Minden Slave kezelőt (LCD és LED) néma modban kell használni.

[3] Kezelő Kód

Az opcióval megváltoztathatja a Kezelő Kódot (Alap: 0000). Miután belépett Kezelő Programozási Módba válassza a [3] opciót. Írja be az új négyjegyű kódot. A kezelő indulása alatt a képernyőn ez olvasható: KEZELŐ RESETHEZ ENTER ÉS CLEAR. A kezelő kód alapra állításához tartsa nyomva az [Enter] gombot. Az elengedése nélkül nyomja le és tartsa nyomva a [Clear] gombot. Tartsa nyomva mindkettőt amíg a képernyő kiírja a rendszer állapotot.

[4] Olvasó Gomb

Ezzel az opcióval a Paradox Memóriakulcsból másolhatja a programozott opciókat és címkéket (üzenetek) a kezelő memóriájába. A programozott Paradox Memóriakulcsot illessze a kezelő "key feliratú csatlakozójába (1. ábra). Miután belépett Kezelő Programozási Módba válassza a [4] opciót majd nyomjon [Enter]-t. A kezelő kiírja: KULCS OLVASÁS. A kezelő a kulcs tartalmát bemásolja a memóriájába. Ez kb. 15 mp-ig tart. Ha befejeződött a másolás a kezelő megerősítőt csippan

[5] Író Gomb

Ezzel az opcióval a Paradox Memóriakulcsral másolhatja a programozott opciókat és címkéket (üzenetek) a kezelő memóriájából. A Paradox Memóriakulcsot illessze a kezelő "key feliratú csatlakozójába (1. ábra). Miután belépett Kezelő Programozási Módba válassza a [5] opciót majd nyomjon [Enter]-t.

[5] Óra Állítás

Ezzel az opcióval állíthatja vagy változtathatja a kezelő óráját. 24 órás órát használja óra állításra (pl. 4:05du. = [1] [6] [0] [5]).

[7] Nap Beállítás

Ezzel az opcióval állíthatja a kezelő hétköznapjait. A [▲] [▼] gombokkal lapozhat a napok között. [Enter] gombbal mentheti a beállításokat.

[8] Nyelv Beállítás

Az LCD képernyő üzeneteinek nyelvét változathatja az opcióval. A kezelőnek nyolc nyelv van a memóriájában. Ezek: angol, magyar, spanyol, olasz, lengyel, portugál, cseh, és szlovák. A [▲] [■] gombokkal lapozhat. [Enter] gombbal mentheti a beállításokat.

[8] Kezelő zár


Ezzel az opcióval elkerülheti a kezelő kód alpra állását rendszer leállítás esetén. Miután kiválasztotta a [9] opciót nyomja meg a [1][4][7] gombokat a kód rögzítéséhez. Ha zárta a kódot a rendszer nem áll alap kódra és nem jelenik meg a kezelőn a: KEZELŐ RESET ENTER ÉS CLEAR üzenet induláskor. Kioldáshoz [0][0][0].

1. ábra: Csatlakozások áttekintése

Feszültség felvétel: 11-16 Vdc
Áramfelvétel: 40 mA, max 55mA
Szabotázs kapcsoló: Van
LCD: Super Twisted Nematic Display (STN)
széles látószög, 2 sor 16 karakterrel,
háttér világítás és állítható kontraszt
Kompatibilitás: Minden Esprit+ központtal
(3.0 verziótól)

Ezen tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk.

Ide illesse a Paradox Memóriakulcsot

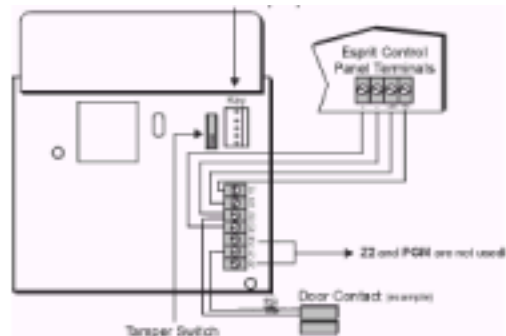

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

780 boul. Industriel, St-Lustache, Montréal, Québec, Canada J7T1 5V3
Fax: (450) 491-2313 www.paradox.ca
PRINTED IN CANADA - 12/2002 642-E100

