

"AC" LED


BE = AC hálózat
KI = Hálózati hiba

"PG" GOMB

Nyomja meg **PG**-t,
és az aktiváláshoz
tartsa benyomva
3 mp-ig.

(pl. garázsajtó, fűstérez-
kelő reszet, stb.)

Tévesztett?
Kiléphet, törölheti
a feladatot vagy
újraírhatja az adatot
a **CLEAR** megnyomá-
sával

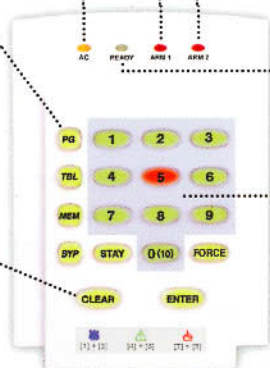

Spectra 1686 V LED billentyűzet

"ARM" LED

BE = Partíciók élesítve
KI = Partíció hatástalanítva
VILLOG = Nyílászárók élesítve
GYORSAN VILLOG = Partíció riasztásban

"READY" LED

BE = Minden zóna zárva
KI = Zónák nyitva vagy élesítve
VILLOG = Kilézési késleltetés kijelzésé
a rendszer hamarosan beélesedik

ZÓNAKIJELZŐ

Ha egy zóna nyitva van a neki megfe-
lelő számbillentyű világitani kezd.

(pl. a képen az 5. zóna nyitva van)

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót ha elmegy otthonról?



ÁLTALÁNOS teljes élesítés:

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*
vagy ha a gyorsgomb funkció telepítve van ,
nyomja be az **ENTER**-t és tartsa benyomva
3 mp-ig.*

KÉNYSZER élesítés lehetővé teszi az egész
rendszer élesítését, anélkül, hogy meg kelljen vární,
amíg minden zóna bezár.
Nyomja meg a **FORCE**-t és üsse be a
[FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot* vagy ha a gyorsgomb
funkció telepítve van , nyomja be a **FORCE**-t
és tartsa benyomva 3 mp-ig.*

Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik?



ÉJSZAKAI élesítés csak a nyílászárókat élesíti:

Nyomja meg a **STAY**-t és üsse be a
[FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot* vagy ha az egygomb-
os funkció telepítve van , nyomja be a **STAY**
gombot és tartsa benyomva 3 mp-ig.*

AZONNALI élesítés megegyezik a zónán belüli élesítés-
sel kivéve, hogy a zónák megsértése azonnali riasztást okoz.
ÉJSZAKAI élesítés után ha az egygombos funkció
telepítve van , újra nyomja be a
STAY-t és tartsa benyomva 3 mp-ig.*

Hatástalanítás

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ját*.


* **MEGJEGYZÉS 1:** Ha az **(1)** és **(2)** gombok villognak a megfelelő gomb megnyomá-
sával kiválaszthatja, hogy melyik partíciót kívánja élesíteni vagy hatástalanítani. A telepítő
szakembernek a Rendszer opcióknál engedélyeznie kell az adott tulajdonságát.

HIBAKIJELZŐ

Amikor a **TRBL** világít, nyomja meg és láthatóvá válik a hibakijelző (a gomb villog).

Minden villogó gombhoz tartozik egy hiba-jelentés, amit a billentyűzet ajtajának belső oldalán lévő táblázat értelmez.

Amikor a [8]-as gomb világít, állítsa be újra az időt (ÓÓ:PP). Ha világít a [9]-es, nyomja meg és láthatja a szabótált zónákat

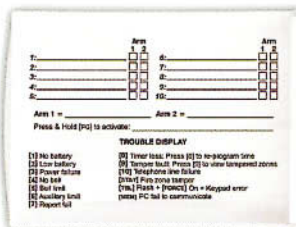


PÁNİK RIASZTÁS

Ha a telepítő szakember engedélyezte , nyomja meg és tartsa benyomva:

1 és **3** *Pánik riasztás esetén*

4 és **6** *Orvosi riasztás esetén*

7 és **9** *Tűz riasztás esetén*

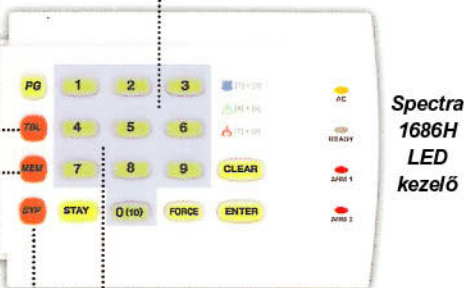

RIASZTÁSI MEMÓRIA

Amikor a **MEM** gomb világít, riasztás történt. Nyomja meg a **MEM** gombot. A riasztott zónának megfelelő számbillentyűk világítani kezdenek.

HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

Ha egy zónához hangjelzést kíván rendelni, vagy inaktíválni szeretné azt, nyomja meg és tartsa benyomva a zónának megfelelő számbillentyűt.

FELHASZNÁLÓI KÓDOK

Hogyan tudok felhasználói kódot létrehozni?

- 1) Nyomja meg az gombot
- 2) Űsse be a [Mester kód]-ot
- 3) Űsse be a 3-jegyű [Szekció] számot

[001] szekció	= Mester rendszer kód
[002] szekció	= 1. mester kód
[003] szekció	= 2. mester kód
[004] to [048] szekció	= Felhasználói kódok 004-től 048-ig

- 4) Űsse be a 4 vagy 6-jegyű [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.
Ismételje meg a 3. pontban leírtakat vagy nyomja meg **CLEAR**-t.

Hogyan törölhetem a felhasználói kódot?

- 1) Ismételje meg az első 3 lépést (lásd fent)
- 2) A felhasználói kódja helyett minden jegy helyett nyomja meg a **FORCE** gombot (4-szer vagy 6-szor), amíg "elfogadott hangjelzést" nem hall.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

Ha a **BYP** gomb világít akkor, a zónák ki vannak iktatva

1. módszer:

- 1) Nyomja meg a **BYP** gombot.
- 2) Űsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.*
- 3) Nyomja meg a kiiktatni kívánt zónáknak megfelelő számbillentyűket, vagy nyomja meg a **BYP** gombot, így ugyanazok a zónák kerülnek kiiktatásra, amiket legutóbb kiiktattunk.
- 4) Nyomja meg az **ENTER** gombot.

2. módszer:

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BYP** gombot 3 másodpercig*
- 2) Itt folytassa az 1. módszer 3. lépésétől.

*lásd 1. megjegyzést a másik oldalon.